



# Nichia 270 Series

## ジャンクション温度の算出方法

Light Emitting Diode

### 目次

1. 概要.....	2
2. 適用品種.....	2
3. $T_{MP}$ 測定について.....	3
4. $T_J$ 算出方法.....	4
5. $T_J$ 算出例.....	4
6. 熱電対取り付け時の注意.....	5
7. まとめ.....	5

本書内に記載する型番 NJ2W270A、NJ2W270A-Y7、NJ2W270B、NJ3W270B、NJ2W270B-PF、および NJ3W270B-PF は弊社製品の型番であり、商標権を有する可能性のある他社製品といかなる関連性・類似性を有するものではありません。

## 1. 概要

LEDを使用できる温度は、ジャンクション温度( $T_J$ )により決められます。この $T_J$ が絶対最大定格を超えると性能に悪影響を及ぼし、最悪の場合不灯になる可能性があります。

本書では、熱電対を用いた温度測定により $T_J$ を推定する方法について解説します。

## 2. 適用品種

本書は、表 1 に示す LED を対象とした参考資料となります。

表 1. 適用品種

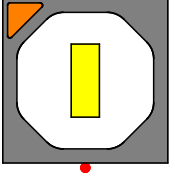
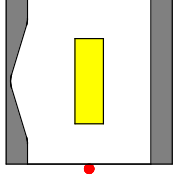
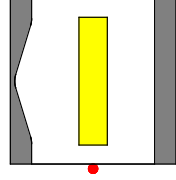
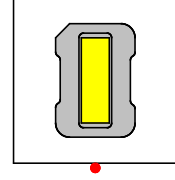
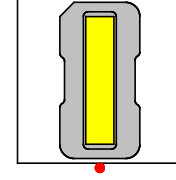





型番	NJ2W270A NJ2W270A-Y7 NJ2W270B NJ3W270B NJ2W270B-PF NJ3W270B-PF
----	---

### 3. $T_{MP}$ 測定について

実装されている LED の測定ポイント部の温度 ( $T_{MP}$ ) を測定することにより、 $T_J$  の推定値を算出することができます。表 2 に  $T_{MP}$  測定ポイントを示します。

表 2.  $T_{MP}$  測定ポイント

● :  $T_{MP}$  測定ポイント

型番	NJ2W270A / NJ2W270A-Y7	NJ2W270B	NJ3W270B	NJ2W270B-PF	NJ3W270B-PF
$T_{MP}$ 測定 ポイント					
					

$T_{MP}$  は、熱電対先端の測温位置を LED のセラミックス基板の側面に接着剤等で固定した状態で測定してください。(図 1 参照)

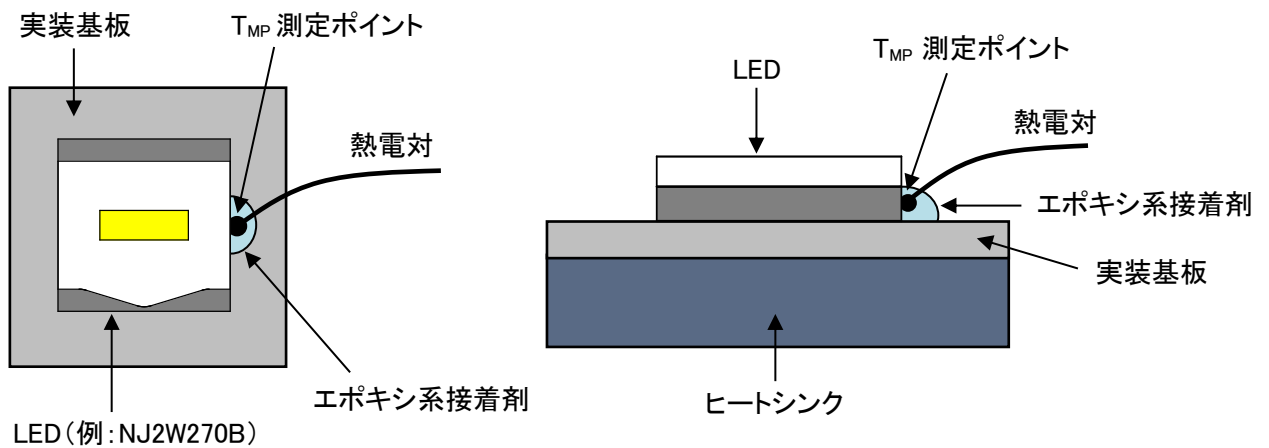


図 1.  $T_{MP}$  測定方法

## 4. T<sub>J</sub>算出方法

製品動作時における T<sub>J</sub> は、以下の関係式(1)を用いて算出することができます。

$$T_J = T_{MP} + R_{\theta JMP} \times W \quad \dots\dots (1)$$

T<sub>J</sub> : ジャンクション温度 [ °C ]

T<sub>MP</sub> : 測定ポイント部温度 [ °C ]

R<sub>θJMP</sub> : チップから T<sub>MP</sub> 測定ポイントまでの熱抵抗 [ °C/W ]

W : 投入電力 (I<sub>F</sub> × V<sub>F</sub>) [ W ] (I<sub>F</sub>: 順電流[A], V<sub>F</sub>: 順電圧[V])

R<sub>θJMP</sub> 値は、製品型番により異なります。(表 3 参照)

表 3. 熱抵抗 R<sub>θJMP</sub> 一覧

型番	熱抵抗 R <sub>θJMP</sub> [°C/W]
NJ2W270A	6.0
NJ2W270A-Y7	6.0
NJ2W270B	5.0
NJ3W270B	4.3
NJ2W270B-PF	5.0
NJ3W270B-PF	4.3

## 5. T<sub>J</sub>算出例

図 1 の方法で測定した T<sub>MP</sub> からの T<sub>J</sub> 算出結果の例を示します。

【参考例 LED: NJ2W270B】

NJ2W270B を投入電力 10W で駆動したときの T<sub>MP</sub> 測定値が 70°C の場合、T<sub>J</sub> 算出値は下記ようになります。

NJ2W270B の R<sub>θJMP</sub> = 5.0°C/W (表 3 参照)

T<sub>J</sub> = T<sub>MP</sub> + R<sub>θJMP</sub> × W より

T<sub>J</sub> = 70[°C] + 5.0[°C/W] × 10[W] = 120[°C]

## 6. 熱電対取り付け時の注意

熱電対の測温位置が LED のセラミックス基板から離れたり、セラミックス基板以外の部分に接触したりすると、測定値がばらつく可能性がありますのでご注意ください。

熱電対の測温位置は、接合もしくは接触の根元部分です。図 2(b)のように根元でねじれた熱電対では、先端部分ではなく、ねじれの部分で測温します。熱電対先端が LED に接触していても、測温部分が離れてしまうと  $T_{MP}$  が低くなる可能性があります。測温部分が LED の測定ポイントに接触するようご注意ください。

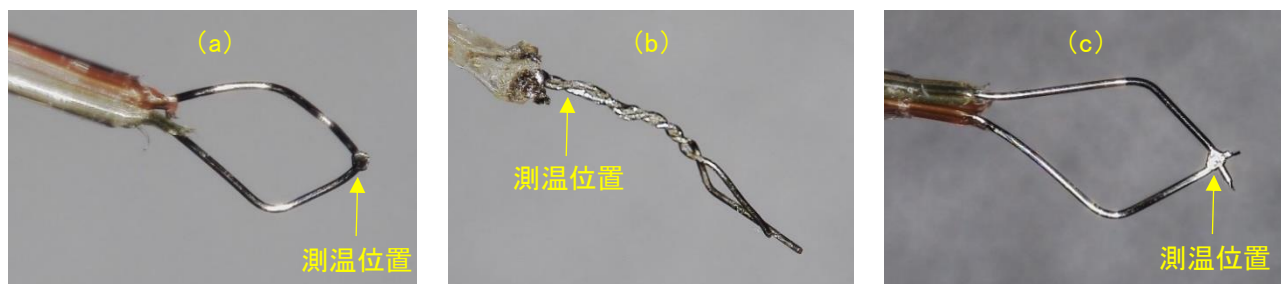


図 2. 熱電対の測温位置

熱電対を固定する接着剤は、つけ過ぎないようにご注意ください。LED の発光面にまで接着剤が付着すると、測定値がばらつく可能性があります。

## 7. まとめ

本書では、実装状態の LED ジャンクション温度 ( $T_J$ ) を推定するため、実測評価用の製品パッケージ熱抵抗 ( $R_{\theta JMP}$ ) と測定ポイント部温度 ( $T_{MP}$ ) を用いた算出方法を紹介しています。 $T_{MP}$  は、実装する基板の熱抵抗や周囲の実装環境により変化します。LED の周囲環境を考慮し、 $T_J$  が各 LED 仕様書に記載されている絶対最大定格を超えないようご注意ください。

## <免責事項>

本書は、弊社が管理し提供している参考技術文書です。  
本書を利用される場合は、以下の注意点をお読みいただき、ご了承いただいたうえでご利用ください。

- ・本書は弊社が参考のために作成したものであり、弊社は、本書により何らの保証をも提供するものではありません。
- ・本書に記載されている情報は、製品の代表的動作および応用例を示したものであり、その使用に関して、弊社および第三者の知的財産権その他の権利の保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- ・本書に記載されている情報については正確を期すべく注意を払っておりますが、弊社は当該情報の完全性、正確性および有用性を一切保証するものではありません。また、当該情報を利用、使用、ダウンロードする等の行為に関連して生じたいかなる損害についても、弊社は一切の責任を負いません。
- ・弊社は、本書の内容を事前あるいは事後の通知なく変更する場合がありますのでご了承ください。
- ・本書に記載されている情報等に関する著作権およびその他の権利は、弊社または弊社に利用を許諾した権利者に帰属します。弊社から事前の書面による承諾を得ることなく、本書の一部または全部をそのままあるいは改変して転載、複製等することはできません。

日亜化学工業株式会社

<http://www.nichia.co.jp>

774-8601 徳島県阿南市上中町岡491番地

Phone: 0884-22-2311 Fax: 0884-21-0148